

Pre vonkajšie (exteriérové) dvere sa väčšinou používajú rámové zárubne, zriedkavo obložkové. Pretože je veľa typov konštrukcií, je aj na rozdiel od vnútorných dverí rozdielne podľa použitej konštrukcie. Pri vnútorných dverách sa až na malé výnimky dodržiava svetlá výška 1970 mm, pri vonkajších dverách to tak nie je, často sa robia aj vyššie dvere. Podotýkam že výška 1970 je zastaralá a vhodnejšie sú vyššie výšky, zistite si ak máte o vyššie dvere záujem, či sa vo vami vybranom type vyrábajú a podľa toho odvodte potrebnú výšku otvoru.

Svetlé šírky sa dnes používajú skôr 900 mm, menej 800 mm. Menšie šírky len výnimočne. Pokiaľ chcete svetlíky, treba aby ste si uvedomili, že nie sú lacné.


Dvere sa podľa našich tradícií otvárajú dovnútra. Pre zaujímavosť uvádzam, že napríklad v Poľsku sa otvárajú väčšinou von. Týmto spôsobom šetria vnútorný priestor v dome. V Škandinávii sa okná otvárajú smerom von, lebo prudký vietor ich tlakom zatvára a lepšie tesnia. U nás je zvyklé vonkajšie dvere otvárať dovnútra, aby prichádzajúci hostia nemuseli ustupovať pred otvárajúcimi sa dverami a je to bezpečnejší spôsob preto, že pri veľkých snežných búrkach môže naviať sneh na dvere a tie sa potom nedajú otvoriť.

Dôležité:

- Konkrétny rozmer stavebného otvoru nájdete pri jednotlivých typoch dverí v cenníku, alebo sa naň opýtajte. Výška býva udávaná od dokončenej podlahy.
- Premyslite si, kde budú dvere osadené, či v strede špalety alebo na prednej hrane múru. Pod dverami je vhodné nechať priestor na prerušenie tepelného mostu, je vhodné pri montáži dverí použiť Purenit alebo iný špeciálny materiál.
- Ak potrebujete robiť podlahy ešte pred inštaláciou dverí, môžete postupovať tak, že vnútornú podlahu urobíte ale nedokončíte poslednú radu dlažby smerom k dverám. Dlažbu dokončíte po inštalácii. Myslite na to, že treba nalepiť izolačné pásky, predstavu získate po prezretí nižšie umiestnených fotografií. Ak z nejakých dôvodov nebude prerušovaný tepelný most pod dverami a dvere nebudú zapúšťané pod podlahu, je možné podlahu urobiť najprv celú podlahu. V takomto prípade riešte prechod podláh tak, aby vyšiel pod prahom.
- Je veľmi dôležité, aby ste pri začatí montáže presne vedeli kde máte výšku dokončenej podlahy. Túto zadávate montérovi pred montážou. Zle zadaná výška spôsobuje veľa, veľmi ťažko riešiteľných problémov.



Opáskovanie zárubne paropriepustnou a paronepriepustnou páskou

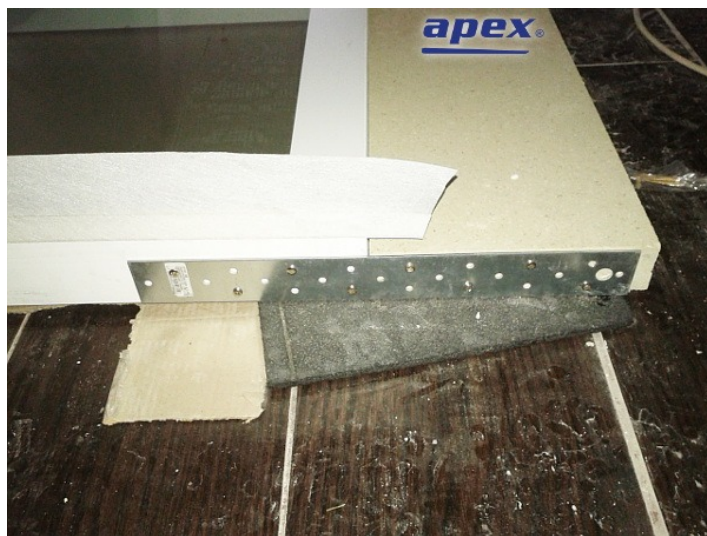

Primontovanie tepelnoizolačného materiálu Purenit pod dvere



Pohľad z von. Purenit.



Pohľad z dnu. Purenit.



Utesňovanie hornej špalety.



Utesňovanie spodku dverí páskou z vnútra domu.



Tu sa bude podlaha zvyšovať.